STANLEY®

GUARD™

Zugangskonstrollsystem

STST1-79226, STST320000
STST1-71238, STST321000

A) Schloss – Haupteinheit
B) Schlüssel x 2
C) Benutzermarke x 4
D) Schneidschutz (Hinweis: nicht in der Packung enthalten – siehe Etikett)
E) Batterien x 2
F) USB – Kabel
G) Bedienungshandbuch
H) Ausführliches Bedienungshandbuch (Disk)

Schlüssel einstecken –Mechanischen Schlüssel einstecken oder herausziehen

Neuen Benutzer hinzufügen – Kopplung / Zugangskontrolle

Kommunikation – USB & Bluetooth (für ACS-BT) Aktivierung

Schloss geöffnet / Benutzer entfernen

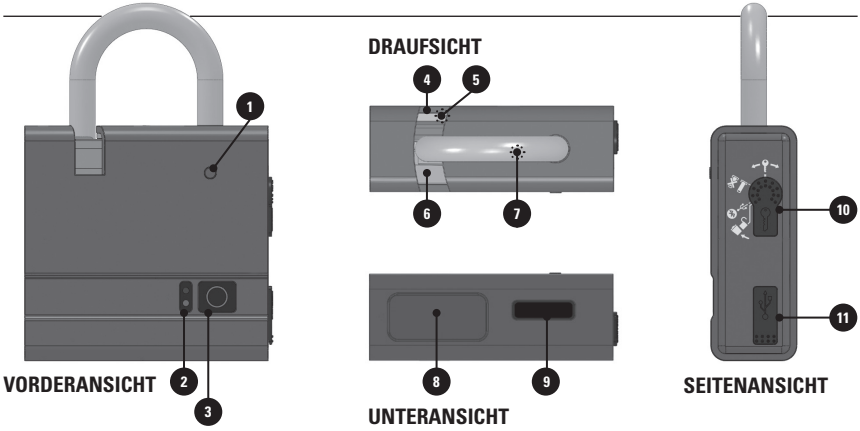

VORDERANSICHT

1) Bügel – Entriegelungsknopf

2) Leuchtanzeigen

3) Druckknopf

DRAUFSICHT

4) Mechanischer Riegel

5) Lösen der Schraube des Batteriefachdeckels

6) Elektromechanischer Riegel

7) Bügelschutz - Schraubengewinde

UNTERANSICHT

8) Batteriefachabdeckung

9) Schlitz für Benutzerkarte

SEITENANSICHT

10) Schlüssel – Einsteckschlitz

11) USB - Schnittstelle

WIR MÖCHTEN IHNEN DANKEN, DASS SIE DAS ZUGANGSKONTROLLSYSTEM GUARD VON STANLEY ERWORBEN HABEN.

- ES IST VON GRÖßTER WICHTIGKEIT, DASS IHRE WERTVOLLEN GERÄTE SICHER AUFBEWAHRT UND ERFASST SIND.
- DAS NEUE SCHLOSS IST DER BESTE WEG, IHRE BAUSTELLE ZU KONTROLLIEREN.
- ES IST SEHR EINFACH, DAS SCHLOSS SO ZU PROGRAMMIEREN, DASS ES NUR WÄHREND VORHER FESTGELEGTER STUNDEN UND VON BERECHTIGTEN MITARBEITERN MIT BENUTZERKARTEN GEÖFFNET WERDEN KANN.
- DAS PROTOKOLL REGISTRIERT DIE ZUGÄNGE.
- DIE SOFTWARE UND DIE MOBILE ANWENDUNG ERMÖGLICHEN DIE VERWALTUNG DER MITARBEITER – DATEN UND KONTROLLE DES SCHLOSSES*.

EINRICHTUNG UND INSTALLATION

1. Bitte kopieren Sie den auf dem Schlüssel aufgeführten Code und heben ihn auf.
2. Wenn der Schlüssel verloren gehen sollte, wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen neuen zu erhalten. Dafür müssen Sie den Code angeben.
3. Es gibt einen Ersatzschlüssel, von dem Sie ein Duplikat anfertigen können.
4. Wenn es keinen Schlüssel und keinen Code mehr gibt, muss der Zylinder ausgetauscht werden. Bitte senden Sie Ihr Schloss an den Kundendienst zur Reparatur oder bringen es persönlich.

EINSETZEN DER BATTERIE

1

Stecken Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis sich das Schloss öffnet.

2

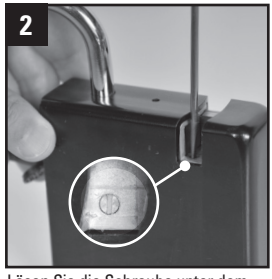

Lösen Sie die Schraube unter dem Riegel (flacher 4 mm Schraubenzieher).

3

Entfernen Sie die Batteriefach – Abdeckung.

4

Legen Sie die CR123A Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die (-) Seite der Batterie in Richtung der Federn zeigt.

5

Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder zurück und ziehen die Schraube im Uhrzeigersinn wieder fest.

6

Das Schloss ist einsatzbereit.

*Software nicht im Lieferumfang des ACS BT inbegriffen / mobile Anwendung im Lieferumfang des ACS BT inbegriffen

NEUE BENUTZER HINZUFÜGEN (KARTEN)

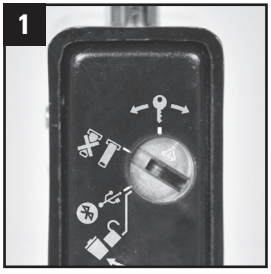

Stecken Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen ihn entgegen des Uhrzeigersinns, bis er auf der Position "Kopplung / Zugangskontrolle" steht.

Stecken Sie eine neue Benutzerkarte ein. Nach erfolgreicher Kopplung beginnt die grüne Leuchtdiode zu blinken und der Summer lässt eine Melodie erklingen. Der neue Benutzer wurde dem System hinzugefügt.

HINWEIS: SIE KÖNNEN BIS ZU 100 BENUTZERKARTEN EINGEBEN; WENN SIE DIESE NUMMER ÜBERSCHREITEN, SCHLÄGT DAS KOPPELN JEDER WEITEREN BENUTZERKARTE FEHL, WORAUFHIN DIE ROTE LEUCHTDIODE DREIMAL KURZ AUFBLINKT UND DER SUMMER EINE "FEHLER"-MELDUNG ERTÖNEN LÄSST.

LÖSCHEN ALLER BERECHTIGTEN BENUTZER

1

Stecken Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis sich der mechanische Riegel öffnet.

2

Drücken und halten Sie die Drucktaste, bis Sie einen Piepton hören.

3

Das Schloss wird wiederholt eine "Warnmeldungen" abgeben. Der Summer wird von Zeit zu Zeit piepen und die rote Leuchtdiode dementsprechend blinken.

4

Wenn während der "Warn" – Periode keine Änderung der Schlüsselposition ausgeführt wird, werden alle gekoppelten Benutzer gelöscht.

HINWEIS: SIE KÖNNEN DIESEN VORGANG ABBRECHEN, INDEM SIE DIE POSITION DES SCHÜSSELS WÄHREND DER "WARN" – PERIODE ZU "SCHLÜSSEL EINSTECKEN" ÄNDERN.

HINWEIS: WENN SICH DAS SCHLOSS IM MODUS "KURZZEITIGES EINFRIEREN DER AUTORISIERUNG" BEFINDET (SIEHE SEITE 5), KÖNNEN DIE BENUTZER NICHT GELÖSCHT WERDEN; WENN SIE VERSUCHEN, DIESEN VORGANG DURCHZUFÜHREN, LEUCHTET DIE ROTE LEUCHTDIODE ZWEIMAL KURZ AUF, UM SIE ENTSPRECHEND ZU INFORMIEREN.

[1] Kopplung – Hinzufügen einer neuen Karte zum Schloss.

LÖSCHEN EINES BESTIMMTEN BENUTZERS

1

Stecken Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis sich der mechanische Riegel öffnet.

2

Schieben Sie eine gekoppelte Benutzerkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz.

3

Wenn die Karte identifiziert werden kann, lässt das Schloss eine Melodie ertönen und die grüne Leuchtdiode wird einmal kurz aufblinken. Die Karte wird aus dem Speicher des Schlosses gelöscht.

4

Wenn die Karte nicht identifiziert werden kann oder bereits gelöscht worden ist, lässt das Schloss eine Fehlermeldung ertönen und die rote Leuchtdiode wird dreimal kurz aufblinken.

ÖFFNEN / SCHLIESSEN DES SCHLOSSES MIT HILFE EINER BENUTZERKARTE

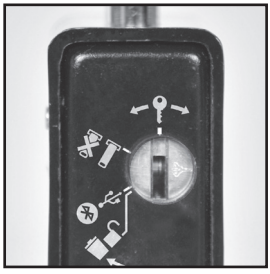

1

Vergewissern Sie sich, dass sich das Schloss in der Position "Schlüssel einstecken" befindet.

2

Schieben Sie die Benutzerkarte ein.

3

Wenn eine identifizierte Benutzerkarte eingeschoben wird, öffnet / schliesst sich der elektromechanische Riegel (je nach vorangegangenem Zustand), ein Bestätigungssignal ertönt und die einzelne grüne Leuchtdiode blinkt kurz auf.

HINWEIS: DAS SCHLOSS ÖFFNET SICH NICHT, WENN EINE UNIDENTIFIZIERTE / UNGEKOPPELTE BENUTZERKARTE EINGESCHOBEN WIRD. DAS SCHLOSS WIRD SIE ÜBER DEN VERSUCH EINES UNBERECHTIGTEN ZUGANGS INFORMIEREN, INDEM ES EINE "FEHLER" – MELDUNG ABGIBT UND DIE ROTE LEUCHTDIODE DREIMAL KURZ AUFBLINKT.

HINWEIS: WENN SICH DAS SCHLOSS IM MODUS " KURZZEITIGES EINFRIEREN DER AUTORISIERUNG" BEFINDET UND EINE KARTE EINGESCHOBEN WIRD, WIRD DIE ROTE LEUCHTDIODE ZWEIMAL KURZ AUFBLINKEN UND SOMIT ANZEIGEN, DASS ALLEN BENUTZERN DER ZUGRIFF VERWEIGERT WIRD.

KURZZEITIGES EINFRIEREN DER AUTORISIERUNG

WENN DIESE OPTION BENUTZT WIRD, KANN DAS SCHLOSS NUR MIT HILFE DES MECHANISCHEN SCHLÜSSELS GEÖFFNET WERDEN. DADURCH WIRD ANDEREN BENUTZERN DER ZUGRIFF AUF DAS SCHLOSS VERWEIGERT.

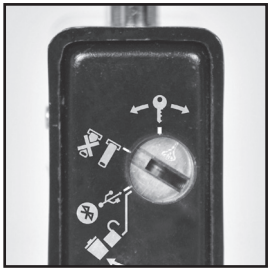

1

Stecken Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen Ihnen gegen den Uhrzeigersinn, bis er die Position "Kopplung / Zugangskontrolle" erreicht.

2

Halten Sie die Drücktaste auf der Vorderseite gedrückt, bis ein Summton ertönt und die rote Leuchtdiode aufblinkt.

3

Der elektromechanische Riegel schliesst sich (wenn er geöffnet war).

NUR FÜR ACS-BT

WENN DER MODUS "KURZZEITIGES EINFRIEREN DER AUTORISIERUNG" MIT HILFE DER ANWENDUNG DES SMARTPHONES EINGESTELLT WURDE, WIRD DIESER VORGANG DIE AUTOMATISCHEN EINSTELLUNGEN AUFHEBEN (SIEHE HANDBUCH FÜR SMARTPHONE ANWENDUNGEN / HILFE).

HINWEIS: DIESER MODUS ERMÖGLICHT ALLE OPERATIONEN AUSSER ÖFFNEN / SCHLIESSEN DES SCHLOSSES MIT HILFE DER BENUTZERKARTEN SOWIE LÖSCHEN ALLER AUTORISIERTEN BENUTZERKARTEN (SIEHE "LÖSCHEN ALLER AUTORISIERTEN BENUTZER").

STORNIERUNG DES EINFRIERENS DER AUTORISIERUNG

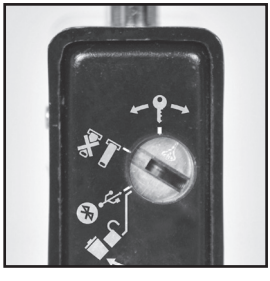

DIESER VORGANG WIRD DEN "EINFRIER" – MODUS DES SCHLOSSES STORNIEREN.

1

Stecken Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er die Position "Kopplung / Zugangskontrolle" erreicht.

2

Halten Sie die Drücktaste auf der Vorderseite gedrückt, bis ein Summton ertönt und die grüne Leuchtdiode aufblinkt.

3

Das System ist jetzt vollständig einsatzbereit.

NUR FÜR ACS-BT

HINWEIS: WENN DER MODUS "KURZZEITIGES EINFRIEREN DER AUTORISIERUNG" MIT HILFE DER APPLIKATION DES SMARTPHONES EINGESTELLT WURDE, WIRD DIESER VORGANG DIE AUTOMATISCHEN EINSTELLUNGEN AUFHEBEN (SIEHE HANDBUCH FÜR SMARTPHONE APPLIKATIONEN / HILFE).

COMPUTERANSCHLUSS

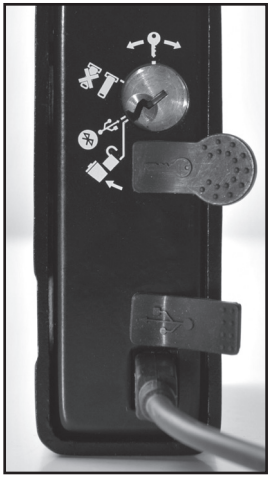

SCHLIESSEN SIE DAS SCHLOSS MIT HILFE EINES USB – KABELS AN DEN COMPUTER AN, UM DAS VERLAUFSPROTOKOLL SOWIE DIE AUTORISIERUNGEN HERAUF- UND HERUNTERZULADEN.

1

Stecken Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, um zur Position "KOMMUNIKATION" zu gelangen.

2

Verbinden Sie das Schloss mit Hilfe des Mini – USB – Kabels mit dem Computer.

3

Rufen Sie die Computer – Software auf (nicht im Lieferumfang inbegriffen).

NUR FÜR ACS-BT

HINWEIS: WENN SIE VORHER DIE VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH HERGESTELLT HABEN, WIRD DIE VERBINDUNG MIT DEM KABEL DIE BLUETOOTH – KOMMUNIKATION ABBRECHEN.

WARNUNG: ÄNDERN SIE WÄHREND DER DATENÜBERTRAGUNG DIE STELLUNG DES SCHLÜSSELS NICHT, DIES KÖNNTE ZU DATENVERLUST FÜHREN.

BLUETOOTH – VERBINDUNG

STST1-79226
STST320000

VERBINDEN SIE DAS SCHLOSS ÜBER BLUETOOTH MIT EINEM SMARTPHONE, UM BENUTZER UND SCHLOSSEINSTELLUNGEN ZU VERWALTEN (EINZELHEITEN DARÜBER FINDEN SIE IN DER HILFE ZU SMARTPHONE APPLIKATIONEN).

HINWEIS: DER BLUETOOTH KOPPLUNGSCODE IST 1234

1

Stecken Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er die Position "KOMMUNIKATION" erreicht.

2

Halten Sie die Drücktaste gedrückt, bis ein Summton ertönt und die grüne Leuchtdiode aufblinkt – dieser Vorgang aktiviert Bluetooth .
Sobald Bluetooth aktiviert wurde, beginnt die grüne Leuchtdiode zu blinken.

3

Öffnen Sie die Applikation auf dem Smartphone und stellen die Verbindung mit dem Schloss her (Einzelheiten darüber finden Sie in der Benutzerhilfe zu Smartphone Applikationen).

4

Um die Bluetooth – Verbindung wieder zu unterbrechen, ändern Sie die Stellung des Schlüssels (zu jeder anderen Stellung als "KOMMUNIKATION")

HINWEIS: WENN DAS SCHLOSS MIT HILFE EINES USB – KABELS MIT DEM COMPUTER VERBUNDEN IST, KÖNNEN SIE KEINE BLUETOOTH – VERBINDUNG HERSTELLEN. DIE VERBINDUNG MIT DEM COMPUTER WIRD DIE BLUETOOTH – VERBINDUNG ABBRECHEN.

HINWEIS: BLUETOOTH WIRD SICH AUTOMATISCH ABSCHALTEN, WENN FÜR 5 MINUTEN KEINE VERBINDUNG HERGESTELLT WURDE (UM DIE BATTERIE ZU SCHONEN). SIE KÖNNEN BLUETOOTH ERNEUT AKTIVIEREN, INDEM SIE DIE DRÜCKTASTE IM "KOMMUNIKATIONS" – MODUS ERNEUT DRÜCKEN.

HINWEIS: DIE BLUETOOTH – KOMMUNIKATION FUNKTIONIERT AUF ENTFERNUNGEN, DIE 15 METER NICHT ÜBERSCHREITEN.

WARNUNG: ÄNDERN SIE WÄHREND DER DATENÜBERTRAGUNG DIE STELLUNG DES SCHLÜSSELS NICHT, DIES KÖNNTE ZU DATENVERLUST FÜHREN.

ANZEIGE NIEDRIGER BATTERIESPANNUNG

ERSETZEN DER BATTERIE

Wenn die Spannung der Batterie des Schlosses niedrig ist, beginnt die rote Leuchtdiode einmal pro 10 Sekunden zu blinken. Der Benutzer sollte die Batterien mit neuen CR123A – Batterien ersetzen. Siehe Seite 2 dieser Bedienungsanleitung – Einsetzen der Batterie.

ENTFERNEN / ÄNDERN DES BÜGELS

1

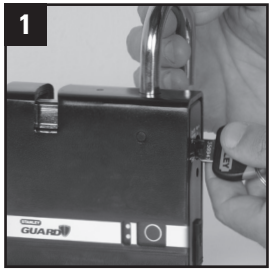

Stecken Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis sich das Schloss öffnet. Drehen Sie den Bügel, bis er in einem 90 – Grad – Winkel zum Schloss steht.

2

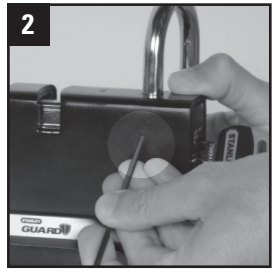

Drücken Sie auf den Entriegelungs-knopf und nehme den Bügel heraus.

3

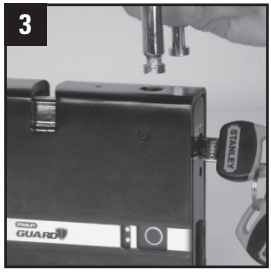

4

Setzen Sie den neuen Bügel auf gleiche Weise ein.

INSTALLATION DES SCHNEIDSCHUTZES

Vergewissern Sie sich bitte, dass die gelieferte Schraube und Unterlegscheibe sowie ein Schlitzschraubendreher (2 mm) und der mechanische Schlüssel der Einheit griffbereit sind.

1

Entriegeln und öffnen Sie die Einheit mit Hilfe des mechanischen Schlüssels.

2

Setzen Sie den Schlossschutz wie gezeigt ein und schieben ihn am Bügel des Schlosses entlang in Richtung des Schlosses.

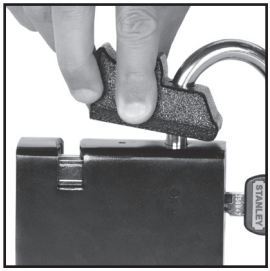

3

Sobald er an Ort und Stelle ist – schrauben Sie ihn fest.

4

Jetzt kann die Einheit wie zuvor benutzt werden.

ACS - SPEZIFIKATIONEN

Anwendung Elektronisches Hochsicherheits - Schloss zur Zugangskontrolle
Abmessungen 105 x 150 x 37 mm
Gewicht 1550 Gramm, einschließlich Batterien
Schlüssel Mechanischer + passives RFID
Normen BS EN 12320
Nominale Betriebsspannung 6 V
Batterielebensdauer Bis zu 6 Monate
Batteriekapazität 1700 mAH
IP 55
Maximale Anzahl der Benutzer 100
Kommunikationsschnittstelle USB 2.0, Bluetooth (optional)
Maximale Bluetooth – Reichweite 15 Meter
Protokoll Erfassung von Zeit und Vorgängen (Entriegelung, Verriegelung, Kopplung, Löschung, Autorisierungen (einfrieren / auftauen)
Protokoll – Kapazität 1000 Aufzeichnungen
RFID Lesegerätfrequenz 125 KHz
Betriebstemperatur -20 - + 60 °C
Lagertemperatur -30 - + 85 °C
FCC ID RLBACS3200000, RLBACS321000 (ACS-BT)
Patentanmeldungsnummer US 13/166153 US 13/556234 EP 12172072.6

Hinweis: Eine Liste der unterstützten Smartphones (für ACS-BT) finden Sie im "Android Play Market" oder dem "Apple Store".

Standards
EN 609050-1
EN 609050-22
UL 60950-1
CSA CS22.2 60950-1
EN 301489
EN 300330
AS/NZS CISPR 22
VCCI V-3
FCC Part 15, Sub-Part B, C
FCC ID:RLBACS320000
FCC ID:RLBACS321000

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Vorschriften.
Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

FEHLERBEHEBUNG & TIPPS

DAS ACS REAGIERT NICHT AUF DREHUNG DES MECHANISCHEN SCHLÜSSELS UND EINSTECKEN DER BENUTZERKARTEN
Wenn das Schloss immer noch nicht reagiert, vergewissern Sie sich, dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt wurden (überprüfen Sie die Polarität der Batterien).

DIE ROTE LEUCHTDIODE BLINKT ALLE 10 SEKUNDEN Dies zeigt an, dass die Batteriespannung niedrig ist. Tauschen Sie die Batterien bitte aus.

DAS SCHLOSS SCHLIESST NICHT ORDNUNGSGEMÄSS, WENN DIE BENUTZERKARTE EINGESTECKT WIRD
Wenn dies passiert, bedeutet dies, dass etwas die Bewegung des elektromechanischen Riegels behindert.
Stecken Sie die Benutzerkarte erneut ein, um das Schloss zu öffnen.
Setzen Sie den Bügel ordnungsgemäß ein, so dass sich der Riegel unbehindert bewegen kann
Stecken Sie die Benutzerkarte erneut ein, um das Schloss zu schließen.
Hinweis: Wenn der elektromagnetische Riegel nicht richtig schließt, ertönt eine "Fehler" – Meldung.

VERLUST DER BENUTZERKARTEN
Es ist möglich, Karten aus der ACS – Datenbank zu löschen. Siehe "LÖSCHEN EINES BESTIMMTEN BENUTZERS" im Benutzerhandbuch. Es ist auch möglich, bestimmte Karten mit Hilfe der "Stanley Guard PC Verwaltungssoftware" oder Smartphone – Anwendung zu löschen (Bluetooth – Version).

DAS SCHLOSS WURDE OFFEN GELASSEN UND DER HAUPTBENUTZER HAT SEINE BENUTZERKARTE NICHT DABEI
Möglichkeit 1 - Drehen Sie den Schlüssel in die "Kopplungs – Position" und dann in die Position "Schlüssel einstecken". Dieser Vorgang wird ein Zeitfenster von 10 Sekunden öffnen. Während dieses Zeitraums drücken Sie auf die Drücktaste, bis der elektromagnetische Riegel geschlossen ist.
Möglichkeit 2 - Der elektromagnetische Riegel schließt sich automatisch, wenn der Hauptbenutzer das Schloss in den Modus KURZZEITIGES EINFRIEREN DER AUTORISIERUNG schaltet. Gehen Sie zu diesem Abschnitt im Benutzerhandbuch.

DIE USB – VERBINDUNG MIT DEM COMPUTER KONNTE NICHT HERGESTELLT WERDEN
Vergewissern Sie sich, dass der mechanische Schlüssel auf der Position "KOMMUNIKATIONS" – Modus steht (siehe Abschnitt PC ANSCHLUSS). Vergewissern Sie sich, dass das USB – Kabel nicht fehlerhaft oder beschädigt ist.

DIE BLUETOOTH – VERBINDUNG KONNTE NICHT HERGESTELLT WERDEN
Vergewissern Sie sich, dass der Schlüssel auf der Position "KOMMUNIKATIONS" – Modus steht.
Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth – Funktion aktiviert wurde – die grüne Leuchtdiode blinkt.
Um eine Verbindung herstellen zu können, darf die Entfernung zum Schloss nicht mehr als 10 Meter betragen.

ACS ERZEUGT EINE FEHLERMELDUNG, WENN EIN NEUER BENUTZER HINZUGEFÜGT WERDEN SOLL
Vergewissern Sie sich, dass die Benutzerkarte weder beschädigt noch fehlerhaft ist.
ACS kann bis zu 100 Benutzerkarten speichern. Wenn versucht wird, mehr als 100 Karten zu speichern, erzeugt der ACS eine Fehlermeldung.

DAS SCHLOSS DEUTET DIE SCHLÜSSELSTELLUNG FALSCH
Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zur Position "KOMMUNIKATION" und dann im Uhrzeigersinn, bis sich der mechanische Riegel öffnet.

BATTERIELAUFZEIT
Die durchschnittliche Laufzeit der Batterie beträgt ungefähr 6 Monate, dies kann sich jedoch je nach Nutzungsrichtlinien und Umgebungstemperatur ändern.

MECHANISCHER SCHLÜSSEL WURDE VERLOREN
Vergewissern Sie sich, dass Sie den Code, der auf dem Schlüssel zu sehen ist, kopiert haben (der Code des Schlüssels ist auch auf der letzten Seite der Kurzanleitung zu finden). Wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen neuen Schlüssel zu bestellen. Dafür benötigen Sie den Code.
Es gibt auch einen Ersatzschlüssel, von dem Sie ein Duplikat anfertigen können.
Sollten Sie weder Code noch Schlüssel besitzen – muss der Zylinder ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst und senden Ihren Zylinder zur Reparatur ein oder bringen ihn persönlich.

ALLLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Eine Nichtbefolgung der Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Feuer, Sachschäden und/oder schweren Verletzungen oder Tod führen.
WARNUNG: SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD.
Dieses Produkt wurde konzipiert, um Eigentum zu schützen. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, um Menschen zu schützen oder Schutz vor Feuer zu gewähren. Sollte das Gerät nicht gemäß den in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Empfehlungen benutzt werden, kann dies Verletzungen oder sogar Tod zur Folge haben.
WARNUNG: SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD.
Benutzen Sie dieses Produkt nicht in gefährlichen Bereichen. Dazu gehören insbesondere Sprenggebiete und explosionsgefährdete Bereiche. Funken in solchen Bereichen können Explosionen oder Feuer zur Folge haben, die zu Verletzungen oder sogar Tod führen können. Dies gilt für Tankstellen, Transport von Kraftstoff und Chemikalien oder Lagerhallen, Fahrzeuge, die Flüssiggas benutzen (wie Propangas oder Butangas), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallpulver enthält, sowie jeder andere Bereich, in dem normalerweise empfohlen wird, einen Automotor abzustellen, ist aber nicht nur auf sie beschränkt.
WARNUNG: SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD. Kontaktieren Sie die Hersteller von Schrittmachern, Hörhilfen usw. um festzustellen, ob sie anfällig für Störungen durch Mobiltelefone sind.
WARNUNG: FEUER, ELEKTRISCHER SCHOCK ODER STROMSCHLAG.
Schliessen Sie nur für USB ausgelegte Kabel an die ACS USB – Buchse an. Das andere Ende des USB – Kabels darf nur mit einem für USB ausgelegten Host-Gerät wie PC oder Laptop verbunden werden.
Die Benutzung anderer Kabel jeglicher Art kann das Gerät beschädigen oder sogar durch Feuer oder elektrischen Schock zu Verletzungen und Tod führen.
WARNUNG: GERÄTE – FEHLFUNKTION
Schließen Sie das ACS nicht an ein Host – Gerät wie einen PC oder ein Laptop an, wenn die Batterien entfernt wurden, dies kann zu Beschädigungen am Gerät führen.
Benutzen Sie kein beschädigtes oder fehlerhaftes USB – Kabel, dies könnte zu instabilen und schlechten Verbindungen mit dem Gerät führen.
WARNUNG: GERÄTE – FEHLFUNKTION, VERLETZUNG ODER TOD
Benutzen Sie für das Gerät nur CR123A Batterien. Andere Batterien jeglicher Art können zu Geräte – Fehlfunktionen oder durch Feuer oder elektrischem Schock sogar zu Verletzungen oder Tod führen.
Setzen Sie die Batterien ordnungsgemäß wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ein. Ein unsachgemäßes Einsetzen kann zu Geräte – Fehlfunktionen führen.

INTERNE LITHIUM – IONEN – BATTERIE

WARNUNG: BATTERIEN – EXPLOSION, VERLETZUNG ODER FEUER.

Das ACS enthält eine Lithium – Ionen – Batterie. Folgen Sie den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig. Werfen Sie das ACS oder seine Batterien niemals ins offene Feuer. Geben Sie die Einheit an ein Stanley – Kundendienstzentrum zur Entsorgung zurück. Die Batterie kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen von Bleisäurebatterien entstehen giftige Dämpfe, Wasserstoff und andere Materialien. Lithium – Ionen – Batterien können schwere Säureverbrennungen verursachen.

Das ACS und seine Batterie dürfen nicht auseinandergebaut, geöffnet, zerquetscht, verbogen, zerkleinert, durchstochen oder verformt werden.

Wenn die Batterie in Kontakt mit der Haut kommt, müssen Sie den betroffenen Bereich sofort mit milder Seife und Wasser waschen. Wenn die Batterieflüssigkeit in Kontakt mit dem Auge kommt, spülen Sie das offene Auge für 15 Minuten oder bis die Reizung nachlässt mit Wasser aus. Suchen Sie in jedem Fall einen Arzt auf.

WARNUNG: Um den Anforderungen der FCC Richtlinien für die Belastung durch Funkfrequenzen zu entsprechen, muss das Gerät während des normalen Betriebs in einer Entfernung von mindestens 20 cm von Menschen aufgestellt werden. Die für dieses Produkt benutzten Antennen dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Produkt kann nicht vom Benutzer gewartet werden. In diesem Produkt gibt es keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Um Beschädigungen an statisch empfindlichen internen Komponenten zu verhindern, ist es notwendig, das Gerät von einem autorisierten Kundendienstzentrum von STANLEY warten zu lassen. Eine nicht-autorisierte Wartung macht die Garantie nichtig.

Reinigen Sie es nur mit Hilfe eines trockenen Tuchs.

PRODUKTBESCHRÄNKUNGEN

Ein Eindringling kann sich durch ungeschützte Öffnungen Zutritt beschaffen. Ein Eindringling mit kriminellen Absichten, technischem Wissen oder Störgeräten kann die Schließanlage möglicherweise umgehen.

Dieses Produkt funktioniert nicht ohne Stromzufuhr. Das Gerät verfügt über eine nicht – wiederaufladbare Batterie. Wenn die Batteriespannung niedrig ist oder keine Batterie eingelegt wurde, funktioniert das Gerät nicht.

Trotz fortschrittlichem Design und regelmäßig ausgeführten Überprüfungen ist dieses Gerät, wie alle anderen elektrischen Geräte, störanfällig. Wenn Sie das Schloss mit Hilfe einer Benutzerkarte schließen möchten, vergewissern Sie sich, dass der Bügel ordnungsgemäß eingesetzt wurde, so dass der Riegel richtig schließen kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass das Schloss ordnungsgemäß geschlossen ist.

FCC ERKLÄRUNG:

Bei der Prüfung dieses Geräts wurde festgestellt, dass es gemäß Teil 15 der FCC Vorschriften den Grenzwerten für ein Gerät der Klasse B entspricht. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei Installationen in Wohnumgebungen zu gewährleisten.

Dieses Gerät benutzt und erzeugt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten werden. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder anschalten, können Sie die Störung durch eine oder mehrerer der folgenden Maßnahmen beheben:

a) Neuausrichten oder Versetzen der Empfangsantenne.

b) Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

c) Schließen Sie das Gerät an einen Stromkreis an, an den der Empfänger nicht angeschlossen ist.

d) Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenden Radio - / Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Vorschriften.

Sein Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

a) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen abgeben

b) Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben

FCC Warnung

Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät unter den FCC Vorschriften zu betreiben, nichtig machen.

BESCHRÄNKTE EINJÄHRIGE GARANTIE

Diese Garantie erstreckt sich auf Herstellungsmängel bezüglich Material und Verarbeitung Ihres neuen Stanley Guard Zugangskontrollsystems.
Diese Garantie ist für den Zeitraum von einem (1) Jahr ab Ersterwerbsdatum gültig und erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Käufer.
Stanley wird nach eigenem Ermessen jedes fehlerhafte elektromechanische Systemteil Ihres neuen Stanley Guard Zugangskontrollsystems entweder reparieren oder austauschen.
Um Kundendienstleistungen im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, müssen Sie den Stanley – Kundendienst in Ihrem Land innerhalb von einem (1) Jahr nach dem Ersterwerbsdatum kontaktieren. Ein Kundendienstberater wird Ihnen dabei helfen, gemäß dieser Garantie Garantieleistungen zu erhalten. Sie müssen ausserdem eine Kopie der ursprünglichen Quittung vorlegen, Ihren Namen und Ihre Adresse angeben sowie eine kurze Beschreibung der Defekts des Produkts abgeben.
Die Kontaktinformationen der Kundendienstzentren finden Sie weiter unten.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Probleme mit dem elektromagnetischen System, die auf Batterien, missbräuchliche Verwendung, normalen Verschleiß, Versäumnisse bei der Wartung oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf irgend einen anderen Aspekt oder Teil Ihres Stanley Guard Zugangskontrollsystems. Ausserdem deckt diese Garantie den Verlust oder die Beschädigung Ihres Eigentums nicht und Stanley ist auch nicht dafür haftbar.
Durch den Erwerb des Stanley Guard Zugangskontrollsystems und die Akteptanz dieser Garantie erkennt der Käufer an, dass Stanley kein Sachversicherer ist und dass Versicherungsprodukte von anderen Quellen erworben werden können, um solche Verluste zu versichern.
Diese Garantie weisst alle stillschweigenden Gewährleistungen jeglicher Art, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, zurück.
Zufällige Schäden und Folgeschäden werden nicht von dieser Garantie gedeckt. Einige Staaten lassen keine Beschränkungen im Bezug auf implizierte Garantien oder zufällige Schäden und Folgeschäden zu, so dass in diesem Fall die oben aufgeführten Ausgrenzungen nicht zutreffen. Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

U.S and Canada
1000 Stanley Drive, Concord, NC 28027
Tel: 1-800-262-2161
stanley@stanleycustomercare.com
www.stanleytools.com

Belgique et Luxemburg België en Luxembourg
E. Walschaertstraat 14-16 2800 Mechelen Belgium
NL Tel: +32 15 47 37 63 Fax: +32 15 47 37 99
FR Tel: +32 15 47 37 64 Fax: +32 15 47 37 99
Enduser.be@SBDinc.com
www.stanleytools.eu

Denmark
Farverland 1B 2600 Glostrup
Tlf: 70201510 Fax: 70224910
www.stanleyworks.dk

Deutschland
Richard Klinger Str. 11 65510 Idstein
Tel: 06126-21-1 Fax: 06126-21-2770
www.stanleyworks.de

Ελλάς
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159 Γλυφάδα 1
6674, Αθήνα
Τηλ: +30 210 8981-616 Φαξ: +30 210 8983-285
www.stanleyworks.gr

España
Parque de Negocios “Mas Blau” Edificio Muntadas,
c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419
S-CDIY-Posventastanley@sbdinc.com
www.stanleyworks.es

France
5, allée des hêtres BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20 Fax: 04 72 20 39 00
scurf@sbdinc.com
www.stanleyoutillage.fr

Schweiz Suisse
In der Luberzen 40 8902 Urdorf
Tel: 01 - 730 67 47 Fax: 01 - 730 70 67
www.stanleyworks.de

Ireland
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK
Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 572112
www.stanleytools.co.uk

Italia
SWK Utensilerie Srl
Energy Park – Building 03 Sud, Via Monza, 7/A
20871 Vimercate (MB)
Tel. 031.780304 – Fax 031.781766
www.stanley.it

Nederlands
Joulehof 12 4600 AB Bergen Op Zoom
Tel: +31 164 28 30 63 Fax: +31 164 28 32 00
Enduser.NL@SBDinc.com

Norge
Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00 Fax: 45 25 08 00

Österreich
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien
Tel: 01-66116-0 Fax: 01-66116-14
www.stanleyworks.de

Portugal
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418
Sintra 2710-418 Lisboa
Tel: 214 66 75 00 Fax: 214 66 75 75
resposta.posvenda@sbdinc.com

Suomi
Tekniikantie 12 02150 Espoo
Puh: 010 400 430 Faksi: 0800 411 340
www.stanleyworks.fi

Sverige
Box 94 431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 00 Fax: 031 68 60 08

Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş. Defterdar Mah.
Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
Tel: 0212 533 52 55 Faks: 0212 533 10 05

United Kingdom
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 572112
www.stanleytools.co.uk

Middle East & Africa
P.O.Box - 17164, Jebel Ali (South Zone), Dubai,
UAE
Tel: +971 4 8127400 Fax: +971-4-8127036
www.stanleyworks.ae

Czech Republic
Stanley Black and Decker Czech Republic
s.r.o. Türkova 5b, 149 00, Prague, CZ Czech
Republic
Tel: +420 261 009 779 Fax: +420 261 009 770

Hungary
Stanley Black & Decker Hungary Ltd.
1016 Budapest, Meszaros u. 58/B Hungary
Tel: +36 12 140561

Poland
STANLEY BLACK&DECKER Polska Sp. z o.o. ul.
Postepu 21D 02-676 Warszawa Poland
Tel: 48 22 464-2700 Fax: 48 22 464-2701

Slovakia
Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 8 SK-83104 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 446 38 121,3 Fax: +421 2 446 38 122

Romania
STANLEY BLACK & DECKER
Splaiul Independentei
319 Corp Cladire
Ob. 153-200A Sector 6 0060044 BUCURESTI RO
Tel: +40 21 30 00 755 Fax: +40 21 31 81 126

Bulgaria
EUROTOOLS LTD.
Andrei Liapchev str. 14 1756 Sofia, Bulgaria
Tel: 359-2-4219723 Fax: 359-2-4219723
Tashev Galving LTD 68 Kliment Ohridski BLVD
1756 Sofia, Bulgaria

Slovenia
G-M&M D.O.O. BRVACE 11, SI -1290,
GROSUPLJE
Tel. +386(0)17866 500 Fax +386(0)1 7861 205

www.stanleyguard.com
http://www.stanley.eu/ics

www.stanleytools.com © 2013 Stanley Tools. 701 East Joppa Road, Towson, Maryland 21286
U.S. & Canada Only / E.-U. et Canada seulement

© 2013 Stanley Black & Decker. Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium. http://www.stanleytools.eu

13690_DE 10/13